



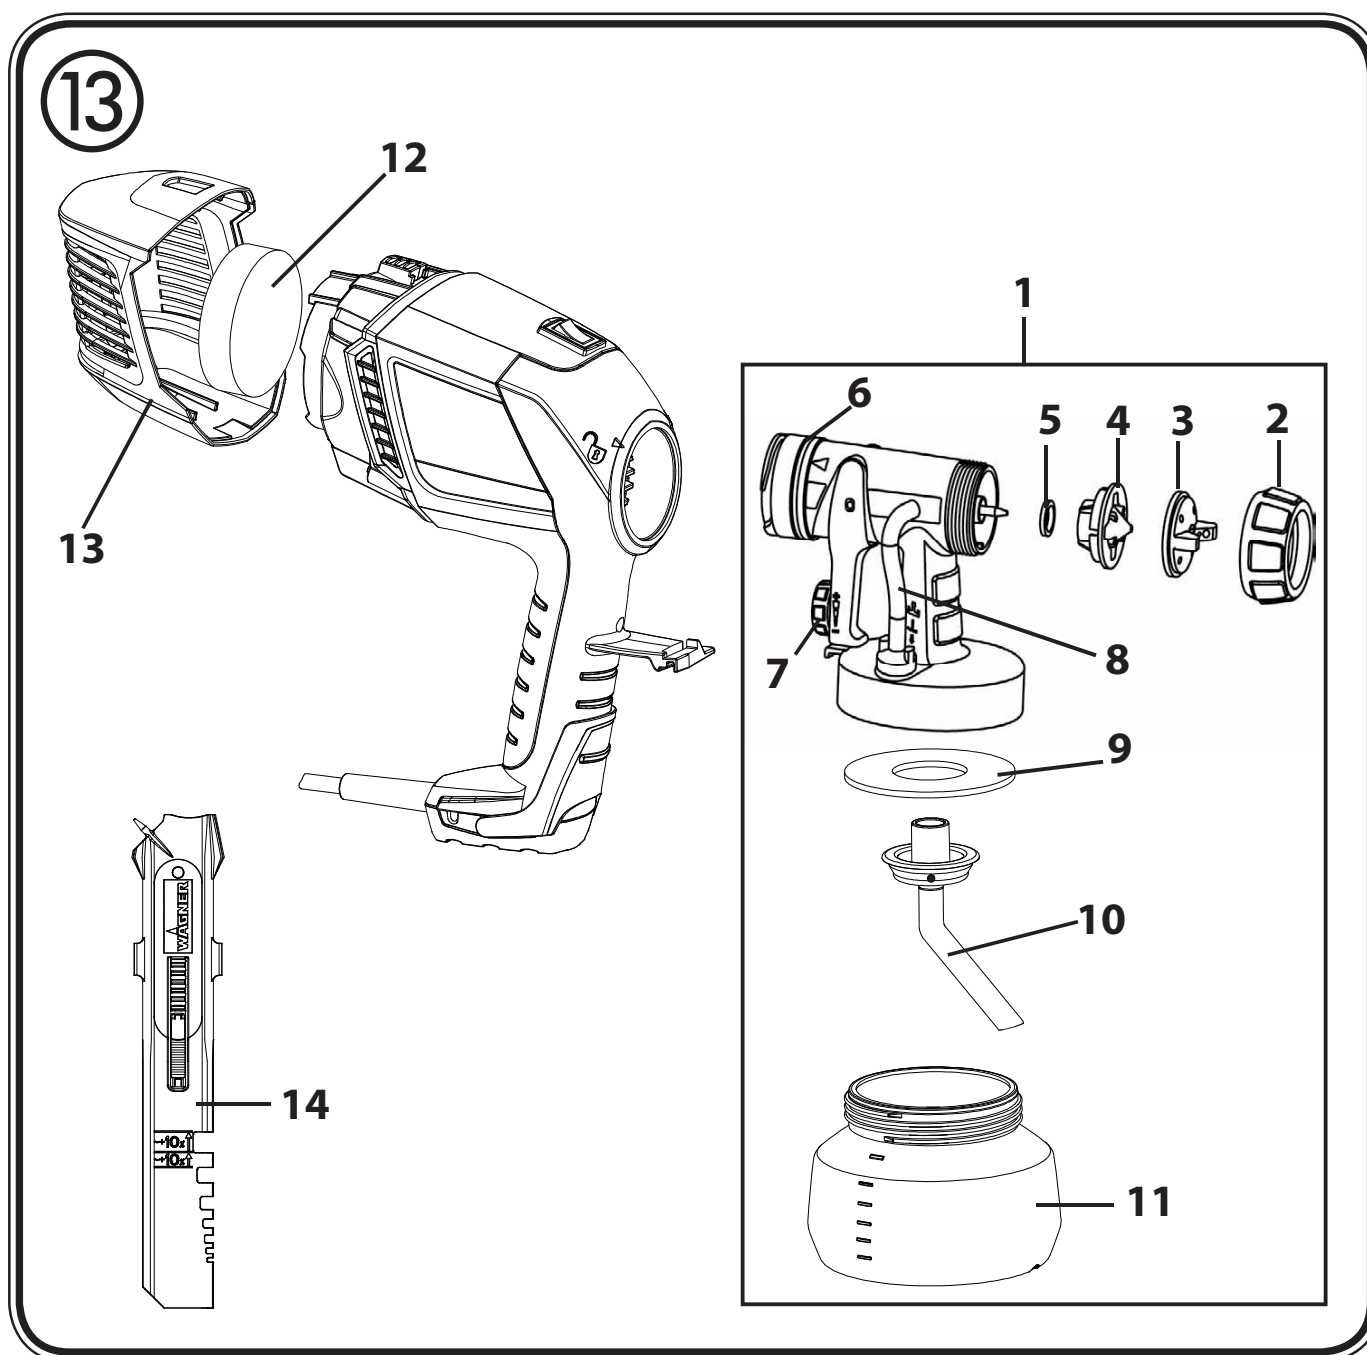

14. Mantenimiento

Filtro de aire

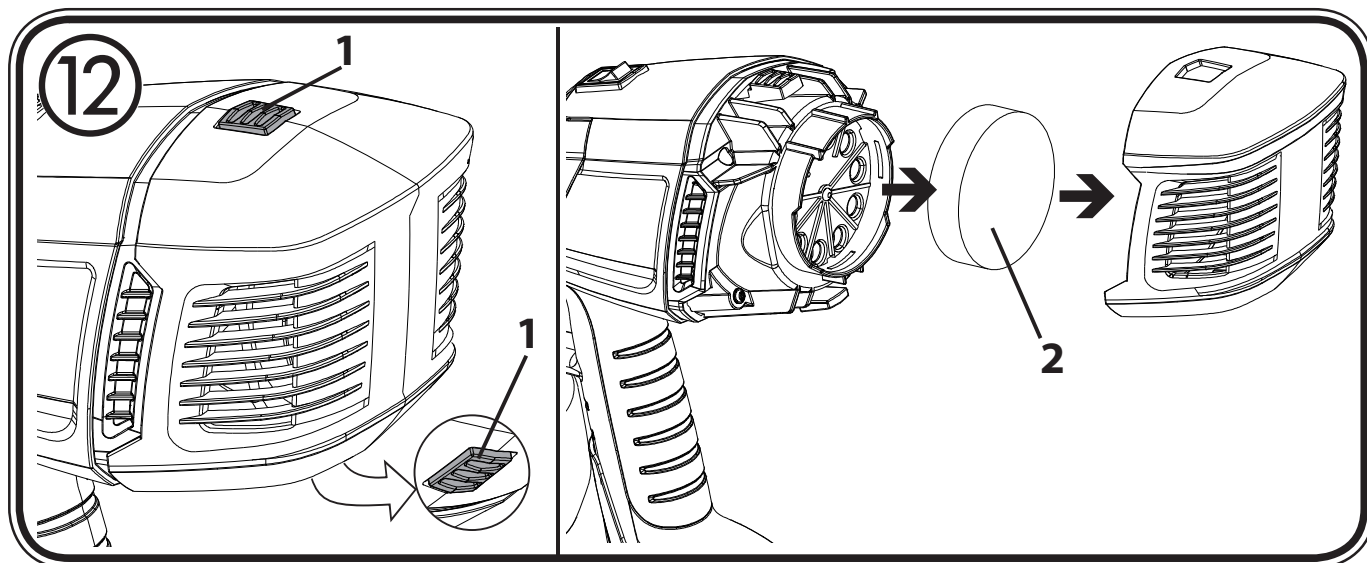

¡ADVERTENCIA! No utilizar nunca el equipo sin filtro de aire, ya que podría aspirarse la suciedad y alterarse el funcionamiento del equipo. Desenchufe la clavija de red antes de proceder al cambio.

- Presionar ambos bloqueos (Fig. 12, 1) y retirar la cubierta del filtro.
- Extraer el filtro de aire (2) y sustituir en función de la suciedad.
- Volver a encajar la cubierta del filtro.

Tubo de ventilación/Válvula

- Tirar el tubo de ventilación (Fig. 10, 13) arriba del cuerpo de pistola. Desenroscar la tapa de válvula (14). Sacar la membrana (15). Limpiar todas las piezas con cuidado o reemplazarlas si están dañadas.
- Colocar la membrana (Fig. 10, 15) **con la espiga hacia arriba** sobre la parte inferior de la válvula. Véase también la marca en el cuerpo de pistola.
- Poner la tapa de válvula (Fig. 10, 14) con cuidado y enroscar apretando.
- Insertar el tubo de ventilación (Fig. 10, 13) en la tapa de válvula y el racor en el cuerpo de pistola.

15. Lista de piezas de recambio

Lista de piezas (Fig. 13)

Pos.	Denominación	Nº de ped.
1	Parte delantera de la pistola compl. con recipiente 600 ml	2370525
2	Tuerca tapón	2362873
3	Tapa de aire	2362877
4	Boquilla	2362878
5	Junta de boquilla	0417706
6	Anillo tórico	2362875
7	Regulación de cantidad de material con resorte compl.	0417910
8	Tubo de ventilación, tapa de válvula, membrana	2304027
9	Junta de recipiente	2370527
10	Tubo de subida	2371151
11	Recipiente con tapa	2370528
12	Filtro de aire	2370530
13	Filtro de aire, tapa	2370532
14	Barra agitadora	2304419
15	Grasa lubricante (sin figura)	2315539