


PISTOLA DE PULVERIZACIÓN

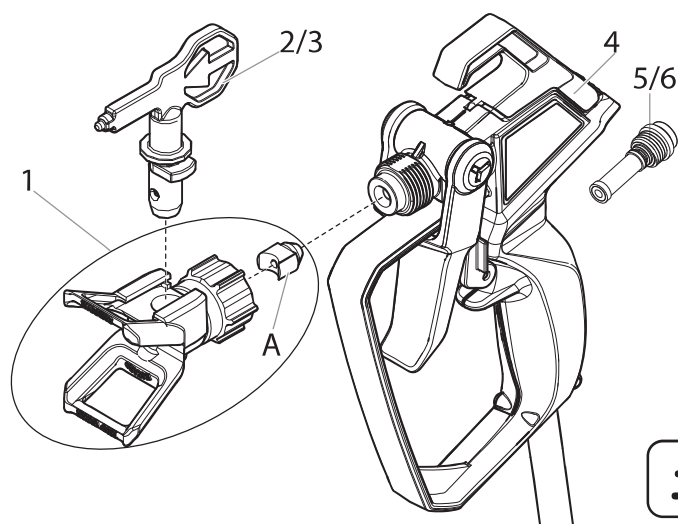

Nº	Nº de pieza	Descripción	Cantidad
1	2450287	Soporte para boquillas (incl. junta A)	1
2*	0517 311	Boquilla 311 (para materiales de baja viscosidad)	1
3*	0517 515	Boquilla 515 (para materiales de alta viscosidad)	1
4*	2450284	Conjunto de pistola completo (incl. pos. 1,6)	1
5*	2450276	Filtro rojo (incl. junta A)	2
6*	2450281	Filtro blanco (incl. junta A)	2

* Consumibles: No están comprendidos en la garantía




Insertar el filtro limpiado con el extremo estrecho hacia arriba en la pistola.

Boquilla 311 → Filtro rojo

Boquilla 515 → Filtro blanco

EQUIPO DE PULVERIZACIÓN

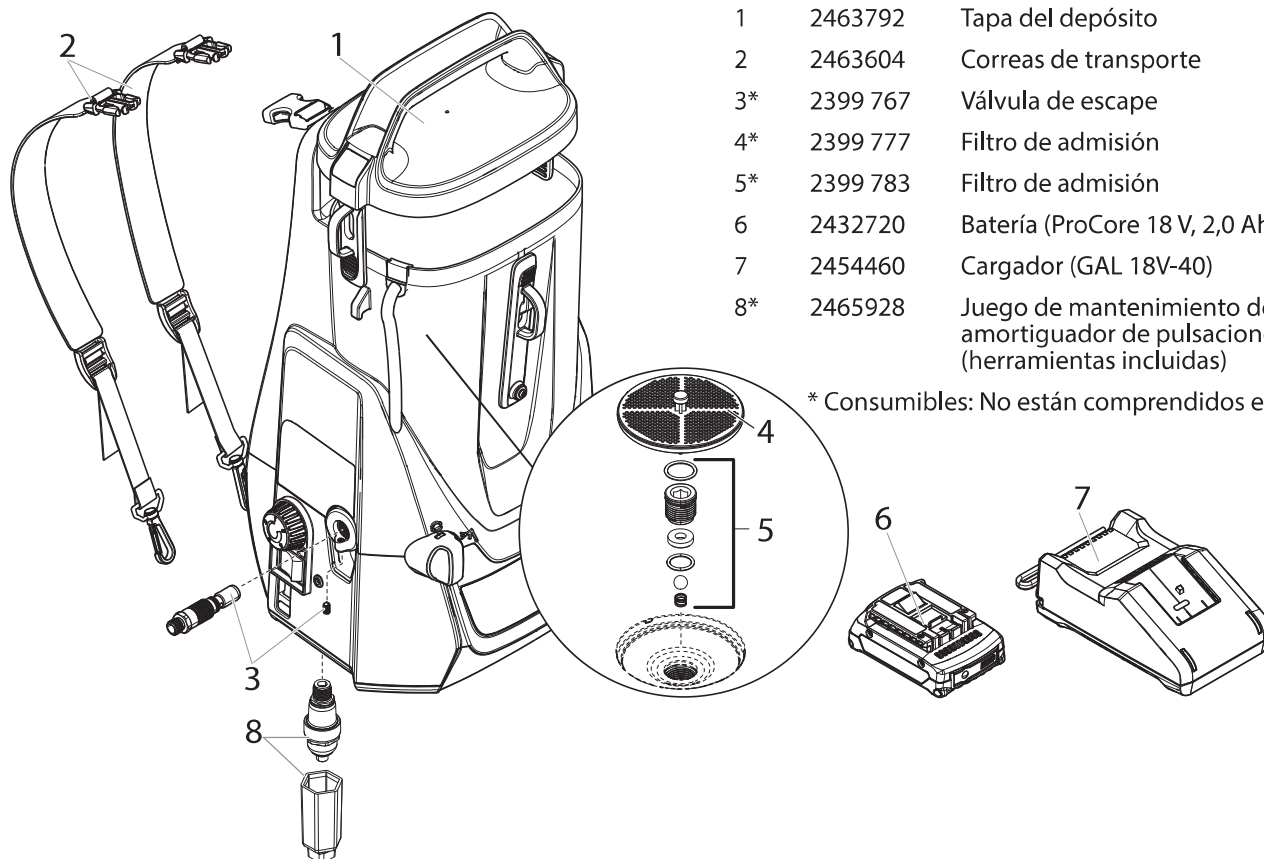

Nº	Nº de pieza	Descripción	Cantidad
1	2463792	Tapa del depósito	1
2	2463604	Correas de transporte	1
3*	2399 767	Válvula de escape	1
4*	2399 777	Filtro de admisión	1
5*	2399 783	Filtro de admisión	1
6	2432720	Batería (ProCore 18 V, 2,0 Ah)	1
7	2454460	Cargador (GAL 18V-40)	1
8*	2465928	Juego de mantenimiento del amortiguador de pulsaciones (herramientas incluidas)	1

* Consumibles: No están comprendidos en la garantía

Accesorios (no comprendidos en el volumen de suministro)

Nº	Nº de pieza	Descripción	Cantidad
1	2441588	Prolongación de boquilla (30 cm)	1
2	2398 073	Tubo flexible de pulverización, 7,5 m	1
3	508 619	Aceites (118 ml)	1

